Moslem Prayer Watch（イスラムお祈り腕時計）取扱説明書

機能

西暦 2090 年までの 1 日 5 回のお祈りを自動的に唱えます。

1. 本物の人の音声で下記の 5 回のお祈りを唱えます。
   ALLAH AK BAHR, ALLAH AK BAHR, SALATO FAJR
   ALLAH AK BAHR, ALLAH AK BAHR, SALATO DOHR
   ALLAH AK BAHR, ALLAH AK BAHR, SALATO ASR
   ALLAH AK BAHR, ALLAH AK BAHR, SALATO MAGHREB
   ALLAH AK BAHR, ALLAH AK BAHR, SALATO ICHAA
2. 世界の 2,500 以上の都市名対応
3. 夏時間対応
4. 音声 ON/OFF 切換え機能あり（音声 ON／次回のみ音声 OFF／音声 OFF）

ボタン操作

MODE ボタン

MODE ボタンで、通常モード(Normal)／ 時間設定モード(T. SET)／ 夏時間設定モード(S.SET) ／お祈り設定モード(P.SET)の 4 つのモードを順に切り替えます。

SET ボタン

各モードで設定を変更します。
例えば、時間設定モード(T. SET)の状態で SET ボタンを押すと設定変更ができます。設定変更可能箇所の表示が点滅します。
通常(Nomal)モードで SET ボタンを 3 秒間押し続けるとデモ用のお祈り（お祈りの最初の部分のみ）を唱えます。

UP / DOWN ボタン

各設定モードで、点滅している部分を設定します。

時間と日付の設定

1. 通常モードで MODE ボタンを1回押すと、時間設定モードになり液晶の時刻表示の上に "T.SET"が点滅表示されます。
2. SET ボタンを押すと、時→分→年→月→日の順に数字が点滅します。
3. UP/DOWN ボタンで点滅している部分の数字を設定します。
4. 設定が終わったら MODE ボタンを3回押して通常モードに戻します（1分間ボタンを押さないと自動的に標準モードに戻ります）

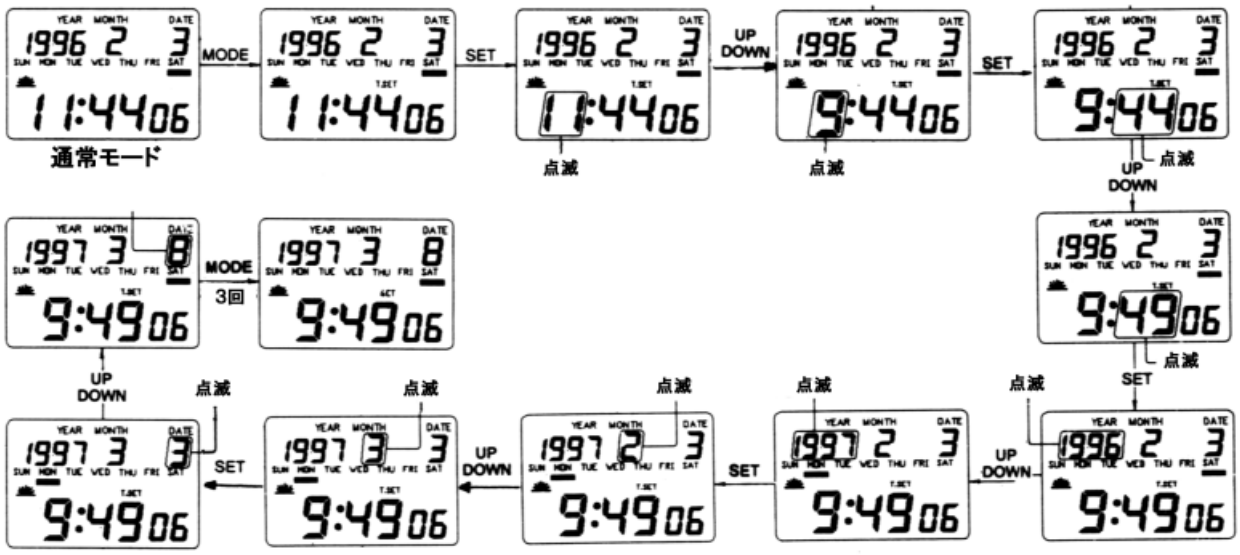

都市名コード設定と角度

1. 最初に、都市名コード（001～2523, 英語/仏語/アラビア語マニュアルに付属）を選択します。
2. 通常モードで2回 MODE ボタンを押して、お祈り設定モードにします。液晶の時刻表示の上に"P.SET"が点滅表示されます。
3. お祈り設定モードで SET ボタンを押すと都市名コードの上位2桁が点滅します。この状態で UP/DOWN ボタンを押して都市名コードの上位2桁をセットます。
4. もう一度 SET ボタンを押すと都市名コードの下位2桁が点滅しますので、3 項と同様にセットします。
5. もう一度 SET ボタンを押すと角度が点滅しますので、角度を UP/DOWN ボタンで選択します。
   角度(6°,12°,18°)は太陽と水平線が作る角度（仰角）です。イスラム教の規則によると、第一のお祈りは日の出前の 12°、第五のお祈りは日没後の 12°の時刻に行います。他の角度については使用できない地域もあります（英文マニュアルを参照してください）。角度についての詳細は所属するイスラム教会にお問合せください。

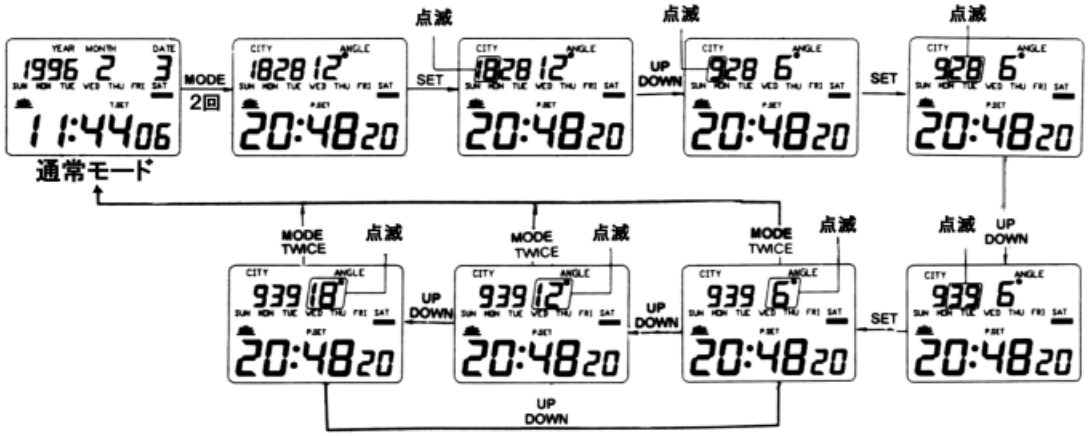

6. 角度を選択して MODE ボタンを2回押すと通常モードに戻ります。
7. 都市名コード、角度を変更した場合は2～3秒モスクの図柄が点滅してから通常モードに戻ります。

夏時間の設定

夏時間を採用している地域でも、夏時間モードにすれば正確なお祈り時間を知らせることができます。

1. 通常モードで、MODE ボタンを3回押すと夏時間設定モードになります。液晶の時刻表示の上に"S.SET"が点滅表示されます。
2. UP/DOWN ボタンで夏時間モードを切り換えます。
   （UP:ON, DOWN:OFF）
3. 設定後、もう一度 MODE ボタンを押すと通常モードに戻ります。夏時間モードが設定されている状態では液晶の時刻表示の左上に太陽の図柄が表示されます。

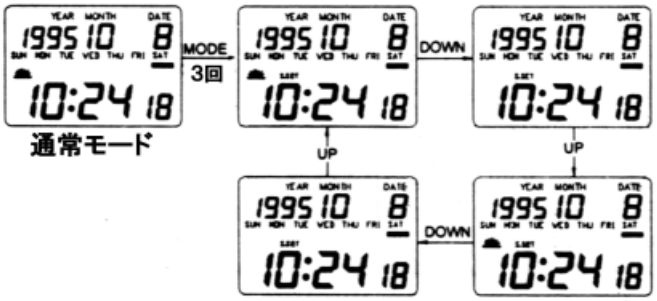

お祈り時間の確認

お祈りの時刻は角度と都市名から自動的にセットされます。このセットされたお祈りの時刻を確認することができます。

1. 通常モードで DOWN ボタンを押すと次のお祈り時刻を表示します
2. 再度 DOWN ボタンを押すと、P1,P2,P3,P4,P5 を順に表示します。
3. お祈り時刻は3秒間表示すると自動的に通常モードに戻ります

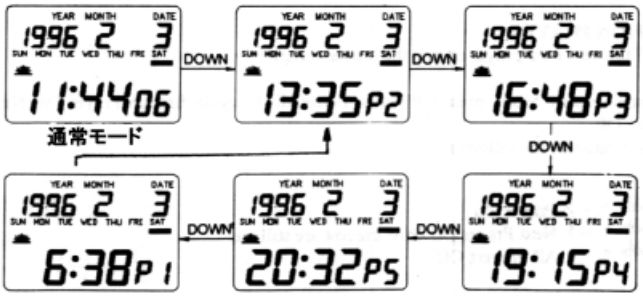

お祈り音声の ON/OFF 設定

通常モードで UP ボタンを押すと、次の3つのお祈り音声設定を順に変更します。モスクの図柄は秒数字表示の上に表示されます。

モスクの図柄を表示　　：　お祈り音声 ON
モスクの図柄を点滅表示　：　次回のみお祈り音声 OFF
モスクの図柄非表示　　：　お祈り音声 OFF

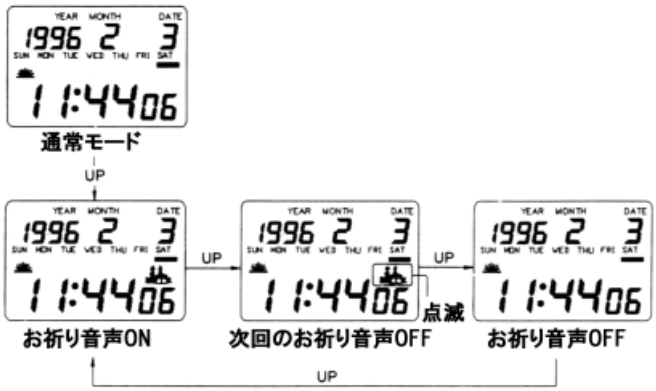

電池交換

液晶表示が薄くなってきたり、お祈り音声がおかしくなってきたら、リチウム電池（CR2025）を交換してください。
精密ドライバー（＋）で裏蓋を外すと、図のように電池を交換することができます。